


Aufbauanleitung

BMT Reifenwagen Gigant

1 Montage der Rollen

Montieren Sie mittels der M10 Schrauben und Muttern die Rollen an den Flanschplatten.

Anzugsmoment: 50 Nm

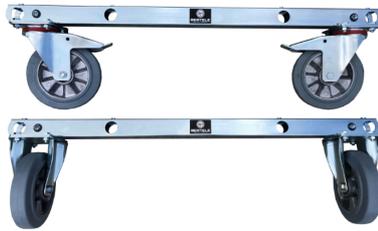


2 Bestücken der Rohrhalter

Bestücken Sie alle Muttern der Rohrhalter mit den Madenschrauben.



3 Montage der Regalleitern

Führen Sie die Rohrhalter nacheinander in die Standrohre ein und ziehen Sie die Schrauben mit 20 Nm an. Richten Sie die Verschraubungen nach oben aus. Stellen Sie die Abstände zwischen den Rohrhaltern passend für Ihre Reifengrößen ein (Empfehlung: 750 mm).

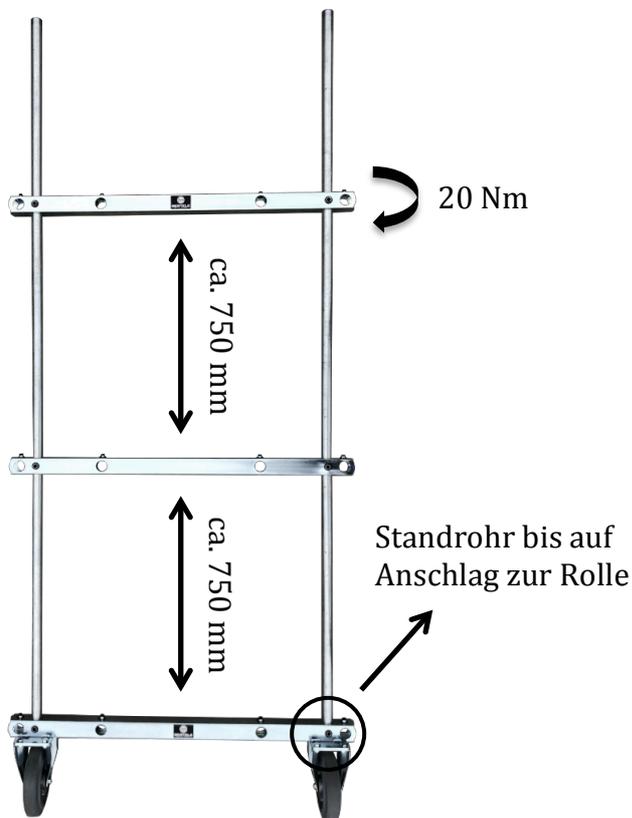

4 Montage der Querrohre

Führen Sie die 2 Meter langen Querrohre in die beiden Regalleitern ein und verschrauben diese ebenfalls mit 20 Nm. Achten Sie auf einen seitlichen Überstand von 5 mm.

