

Aufbauanleitung

BMT Langmaterialwagen

1 Bestücken der Rohrhalter

Bestücken Sie alle Muttern der Rohrhalter/Achsen mit den schwarzen Madenschrauben.



2 Montage der Rollen

Montieren Sie mittels der M10 Schrauben und Muttern die Rollen an den Flanschplatten.


Anzugsmoment: 50 Nm



3 Montage des Grundrahmens

Montieren Sie mittels der Achsen, 2 Rohrhaltern und den 2.000 bzw. 3.000 mm langen Rohren den Grundrahmen. Achten Sie auf einen seitlichen Überstand der Querrohre von 5 mm.

seitlicher Überstand
des Querrohres:
5 mm

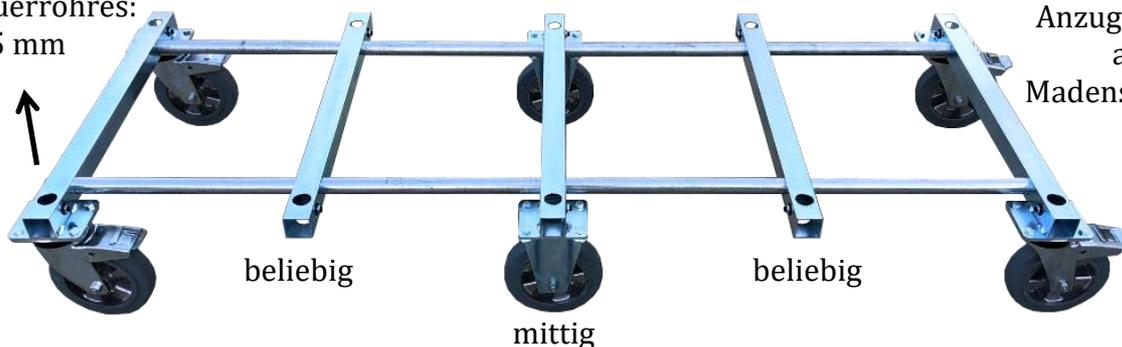

20 Nm
Anzugsmoment
aller
Madenschrauben

4 Montage des Aufbaus

Montieren Sie mittels der 750 mm langen Rohre und der restlichen Rohrhalter den Aufbau. Richten Sie die (nicht verwendeten) Querrohr-Verschraubungen der Rohrhalter nach unten aus, um eine ebene Ladefläche zu erhalten.

