

# Aufbauanleitung

## BMT Reifenwagen Basic

### 1 Montage der Rollen

Montieren Sie mittels der M8 Schrauben und Muttern die Rollen an den Flanschplatten.

Anzugsmoment: 50 Nm



### 2 Vormontage der Klemmschrauben


Bestücken Sie alle M10 Flanschmutter mit einer der schwarzen Madenschrauben.



### 3 Montage der seitlichen Regalleitern

Montieren Sie mittels der Standrohre und der Rohrhalter die beiden seitlichen Regalleitern. Setzen Sie dazu von innen eine Klemmschraube mit Unterlegscheibe in das Sechskantloch ein und führen das Standrohr hindurch. Achten Sie auf:

- Anzugsmoment der Schrauben: 15 Nm
- Überstand Standrohr nach unten: 5 mm
- Abstand zwischen 2 Rohrhaltern: 690 mm
- Ausrichtung der Sechskantlöcher für die Querrohre: nach oben

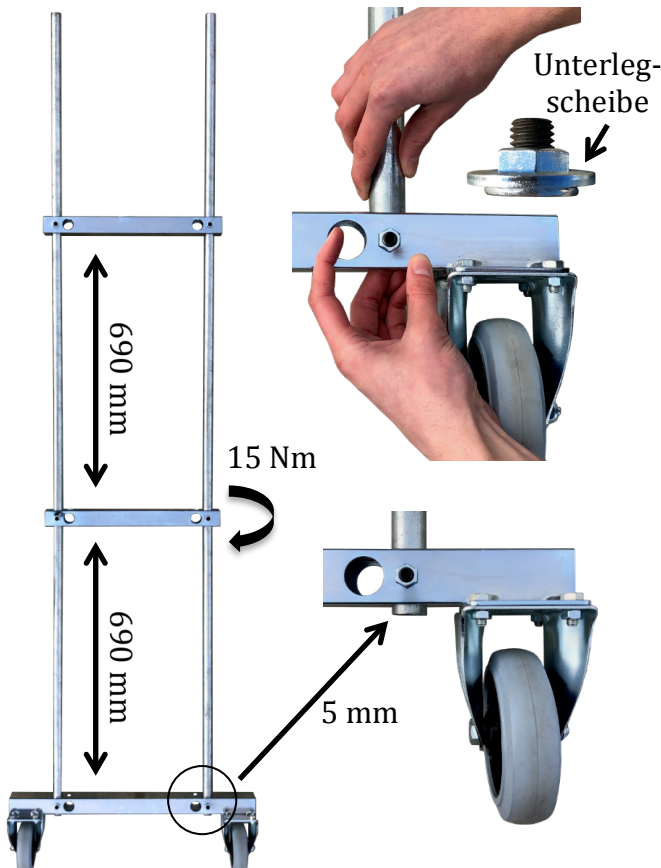

### 4 Montage der Querrohre

Verschrauben Sie die beiden Regalleitern zunächst mit einem Querrohr miteinander. Montieren Sie anschließend die restlichen Querrohre (Anzugsmoment: 15 Nm). Achten Sie auf einen seitlichen Überstand von 5 mm.

