

Aufbauanleitung

BMT Reifenregal Doppel - Anbauregal

1 Bestücken der Rohrhalter

Bestücken Sie alle Muttern der Rohrhalter mit Schrauben.

- 4 x 25 mm Schraube
- 2 x 15 mm Schraube




2 Montage der später aufrecht stehenden Regalleiter

Führen Sie die Rohrhalter nacheinander in die Standrohre ein und ziehen Sie die Schrauben mit 20 Nm an. Richten Sie die Verschraubungen nach oben aus.

Stellen Sie den Abstand zum 1. Rohrhalter auf 5 mm ein. Stellen Sie die Abstände zwischen den restlichen Rohrhaltern passend zu Ihren Reifengrößen ein (Empfehlung: 750 mm).

Es muss 1 Regalleiter montiert werden.

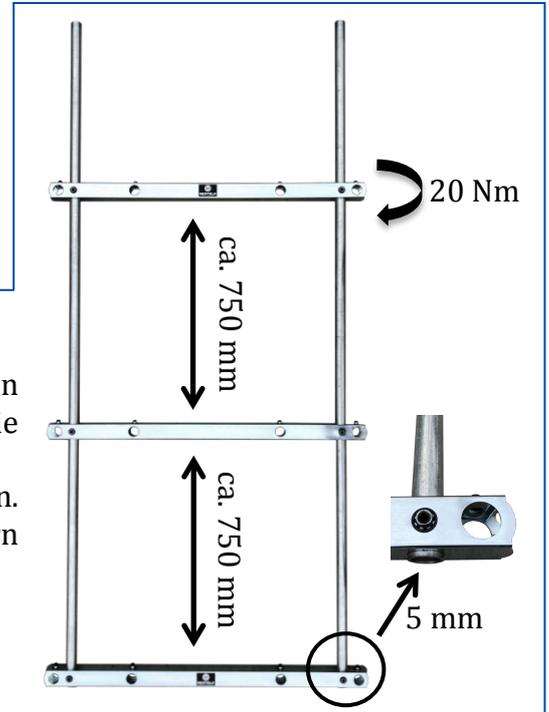

3 Montage der Querrohre

Öffnen Sie am bestehenden Grundregal an der zu erweiternden Seite die Schrauben der Querrohre und drehen diese Querrohre so hin, dass die Bohrung nach oben in Richtung der Verschraubung zeigt.



Querrohre des bestehenden Grundregals:
Bohrung nach oben



Führen Sie nun die 2 Meter langen Querrohre des Anbauregals mit der verjüngten Seite voraus erst durch die Regalleiter und anschließend in die Querrohre des bestehenden Grundregals ein (Überstand der bestehenden Querrohre 5 mm). Ziehen Sie die Schrauben mit 20 Nm an.

25 mm lange Schraube:
verläuft durch die Bohrung und drückt auf das verjüngte Querrohr

Überstand des bestehenden Querrohrs:
5mm

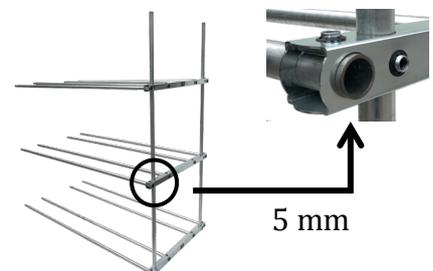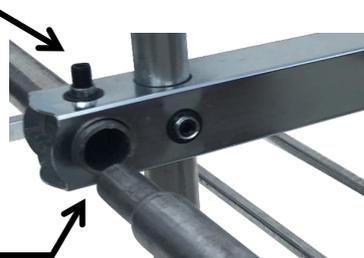

4 Platzieren der Unterlegfüße

Platzieren Sie unter jedem Standrohr einen Unterlegfuß. Die Unterlegfüße werden nur daruntergelegt, nicht verschraubt.

