

Aufbauanleitung

BMT Reifenregal Einzel – 3 Ebenen – Grundregal

1 Bestücken der Rohrhalter

Bestücken Sie alle Muttern der Rohrhalter mit Schrauben.

- außen 15 mm Schrauben
- innen 25 mm Schrauben




2 Montage der später aufrecht stehenden Regalleitern

Führen Sie die Rohrhalter nacheinander in die Standrohre ein und ziehen Sie die Schrauben mit 20 Nm an. Richten Sie die Verschraubungen nach oben aus.

Stellen Sie den Abstand zum 1. Rohrhalter auf 5 mm ein. Stellen Sie die Abstände zwischen den restlichen Rohrhaltern passend zu Ihren Reifengrößen ein (Empfehlung: 750 mm).


Es müssen insgesamt 2 Regalleitern montiert werden.

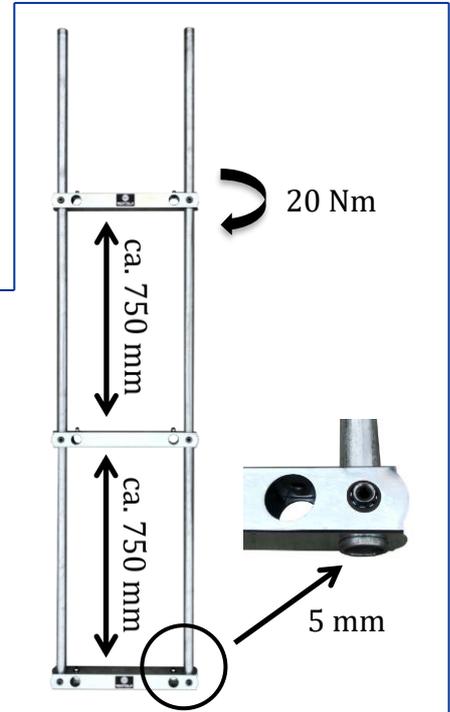

3 Montage der Querrohre


Führen Sie die 2 Meter langen Querrohre in die Regalleitern ein und verschrauben diese ebenfalls mit 20 Nm. Achten Sie auf einen seitlichen Überstand von 5 mm.

Die Querrohre haben an einer Seite eine Bohrung. Wenn an das Grundregal ein Anbauregal angebaut wird, dann muss diese Bohrung nach oben in Richtung der Verschraubung ausgerichtet sein.

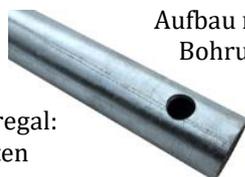

Aufbau mit Anbauregal:
Bohrung nach oben

Aufbau ohne Anbauregal:
Bohrung nach unten

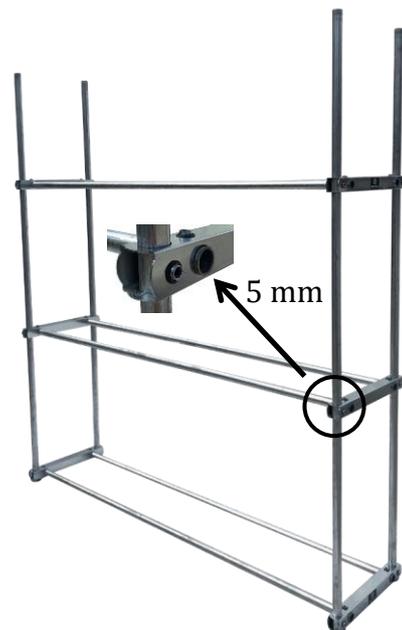

4 Platzieren der Unterlegfüße

Platzieren Sie unter jedem Standrohr einen Unterlegfuß. Die Unterlegfüße werden nur daruntergelegt, nicht verschraubt.

